



取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お客様の安全と、当製品を長くお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧いただき、よくご理解いただいたうえ、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書はいつでも必要なときにご覧いただけるように大切に保管してください。

◆設置場所

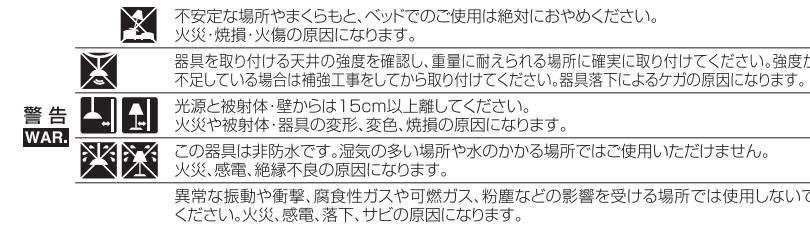


警告 WAR.




この器具は非防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用いただけません。

火災、感電、絶縁不良の原因になります。



サウナ風呂などの高温の場所ではご使用いただけません。火災、焼損、火傷の原因になります。

注意 CAU.




暖房の差の激しい場所では使用しないでください。感電、絶縁不良、電球破損、器具内部の結露の原因になります。



この器具は周囲温度5°C~35°C、湿度45%~85%の中で使用してください。低温時、暗くなったり点灯しないことがあります。火災多湿下では焼損、過熱、故障、変色の原因になります。

セードやランプの着脱、取り付けは両手で静かに扱い、確実に行ってください。器具落下によるケガの原因になります。

◆ご使用にあたって



指定のセード以外は使用しないでください。火災、焼損、過熱、変色、変形の原因になります。

濡れた手で触らないでください。感電の原因になります。

点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっていますので素手で触らないでください。火傷の原因になります。

器具や電球を布や紙、アルミ箔などで覆って使用しないでください。火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。

器具や電球を持ち運ばないでください。電線の損傷、火災、感電の原因になります。

電球外管が割れた場合は絶対に点灯しないでください。感電の原因になります。

器具の隙間や放熱穴などに金属類(針金・スプーンなど)を差し込まないでください。感電、故障の原因になります。

器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。

器具から煙が出たり、変な臭いがした場合は、速やかに電源を切り、お買い上げ店か当社までご連絡ください。そのまま使用を続けると火災、落雷、ケガの原因になります。

器具や電源コードを無理に引っ張ったり、回転させたり、ねじったり、曲げたりしないでください。器具落下によるケガ、感電、故障の原因になります。

電源コードが損傷(芯線の露出・断線など)した場合、速やかにお買い上げ店か当社まで修理を依頼してください。そのまま使用を続けると火災、感電の原因になります。

器具の定格電圧と電源電圧を必ず確認してください。誤って器具に過電圧を加えると電球の短寿命及び火災、過熱の原因になります。

器具に注意シールが貼り付けられている場合はその指示に従ってください。守っていただかないと、火災、感電、落雷、ケガ、故障の原因になります。

器具や電球に着色しないでください。焼損、過熱、故障の原因になります。

器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。感電、落雷、焼損、過熱、変形、変色の原因になります。

使用しない時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

目の健康のために、部屋の照明を併用し、スタンドの光源が直接目にあたらないように角度を調節してご使用ください。


電球を取り付ける際、また器具を点灯させる前に電球とソケットの金具部分にホコリやゴミなどの異物が付着していないか確認してください。異物がある場合は電源プラグをコンセントから抜いた状態で、異物を拭き取ってください。そのまま使用を続けると焼損、過熱、火災、故障の原因になります。

この器具は日本国内でのみ使用できます。日本国外では使用できません。

INTERFORM INC.

LT-4047/4048/4049 白熱灯/LED電球ダクトレールライト

警告 WAR.



■配線器具がひび割れたり、破損している場合は危険です。
落下的恐れがあるので、必ず配線器具を取り替えてください。
■配線器具が付いていない場合は、配線器具を取り付けてください。
■配線器具の取り付け、取り替えは専門の工事が必要です。

次のような場所には取り付けできません。




次のような天井配線器具には取り付けできません。



各部の名称

図は一部抽象化した共通部品図です
○ まず部品の有無を確認し、不備の際はお買上げ店か当社までご連絡ください。

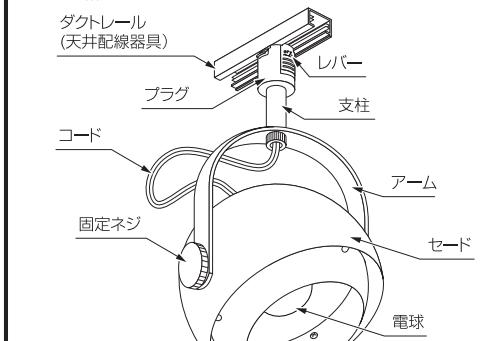

組み立て方


○ 濡れた手では絶対に行わないでください。感電、故障の原因となります。

△ 必ず取り付け順序に従ってください。不備があると落雷や転倒、ケガの原因となります。

感電の原因になるため、電源ブレーカーおよび電源スイッチを切り電源を遮断して取り付けをしてください。
落雷や破損の原因となるため、必ず使用するダクトレールの耐荷重以内で使用してください。

1 電球の取り付け

電球を右に回して、ソケットに取り付けてください。

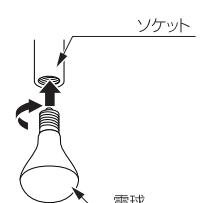


商品についてのアフターサービスやお問い合わせは

株式会社インターフォルム 〒650-0041 神戸市中央区新港町5番1号 TEL:078-392-8423 FAX:078-392-8427

2 アーム、セードの可動について

固定ネジをゆるめ、セードを持ち、好みの角度に調整してください。


△ プラグを回すと故障の原因になります。

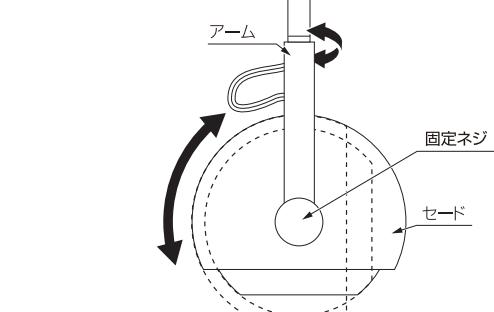

・角度調整後は固定ネジを締め、しっかりと固定してください。
・点灯中は可動させないで下さい。
・可動させる時は消灯し温度が低くなつてから可動させて下さい。
・可動させる時は片方の手でアームを持ちながら、セードを持って向きを可動させて下さい。
・可動範囲を超えて無理に可動させたり、周囲の物に触れる位置でのご使用は絶対にしないでください。故障、やけど、過熱の原因となります。

3 ダクトレールへの取り付け

ダクトレールの向きを確認し、プラグを差しこみ、右に90°回して「カチッ」と音がすることを確認してください。

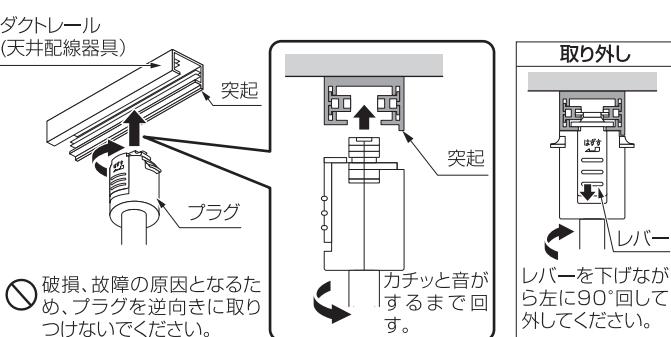

△ 点灯中はすべての調整をしないでください。

セットができたら

電源ブレーカー及び電源スイッチを入れて点灯を確かめてください。

