

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お客様の安全と、当製品を末長くお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧いただき、よくご理解いただいたうえ、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書はいつでも必要なときにご覧いただけるように大切に保管してください。

◆設置場所

	不安定な場所やまくらもと、ベッドでのご使用は絶対におやめください。 火災・焼損・火傷の原因になります。
	器具を取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐えられる場所に確実に取り付けてください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取り付けてください。器具落下によるケガの原因になります。
	光源と被射体・壁からは15cm以上離してください。 火災や被射体・器具の変形、変色、焼損の原因になります。
	この器具は非防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用いただけません。 火災、感電、絶縁不良の原因になります。
	異常な振動や衝撃、腐食性ガスや可燃ガス、粉塵などの影響を受ける場所では使用しないでください。火災、感電、落下、サビの原因になります。
	サウナ風呂などの高温の場所ではご使用いただけません。火災、焼損、火傷の原因になります。

	この器具は屋内専用器具です。屋外では使用できません。火災、感電、故障の原因になります。
	寒暖の差の激しい場所では使用しないでください。感電、絶縁不良、電球破損、器具内部の結露の原因になります。
	この器具は周囲温度5°C~35°C、湿度45%~85%の中で使用してください。低温時、暗くなったり点灯しないことがあります。高温多湿下では焼損、過熱、故障、変色の原因になります。

	セードやランプの着脱、取り付けは両手で静かに扱い、確実に行ってください。器具落下によるケガの原因になります。
	指定の電球以外は使用しないでください。焼損、過熱、変色、変形の原因になります。
	指定のセード以外は使用しないでください。火災、焼損、過熱、変色、故障の原因になります。
	濡れた手で触らないでください。感電の原因になります。
<td>器具や電球を布や紙、アルミ箔などで覆って使用しないでください。火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。</td>	器具や電球を布や紙、アルミ箔などで覆って使用しないでください。火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。
	器具から煙が出たり、変な臭いがした場合は、速やかに電源を切り、お買い上げ店か当社まで連絡ください。そのまま使用を続けると火災、落、ケガの原因になります。

この器具は日本国内でのみ使用できます。日本国外では使用できません。

A_210816


INTERFORM INC.

LT-4103/4104/4105 白熱灯/LED電球ペンダントライト プルスイッチタイプ

■各部の名称


図は一部抽象化した共通部品図です

○ まず部品の有無を確認し、不備の際はお買上げ店か当社までご連絡ください。

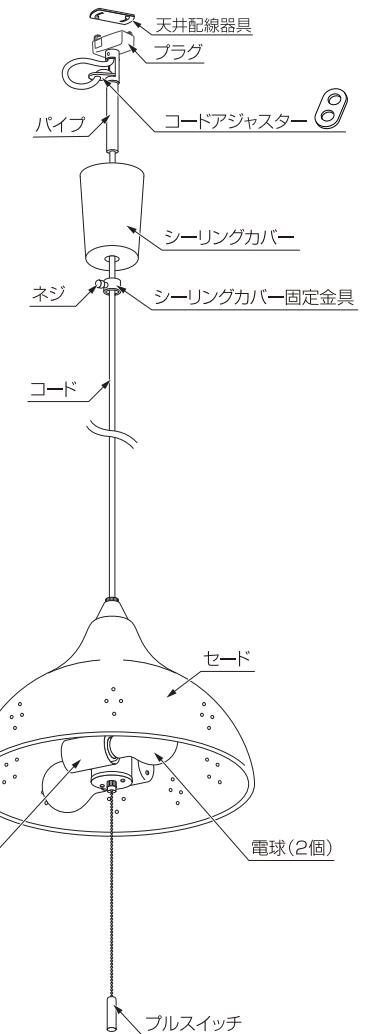


2 コードの調整

1. お好みの長さになるようにコードを①、②、③の順に引いて調節してください。調節後は必ずたるみが無くなるようにセットしてください。(図A参照)

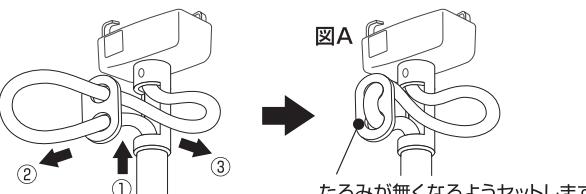

2. コードアジャスターが図の位置になるように調節してください。

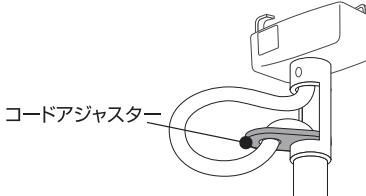


5 天井配線器具への取り付け

1. 天井配線器具にプラグを差し込んでください。



2. パイプに余ったコードを巻き付けてください。シーリングカバーを天井に密着させ、固定金具を上げて、ネジをパイプに固定してください。

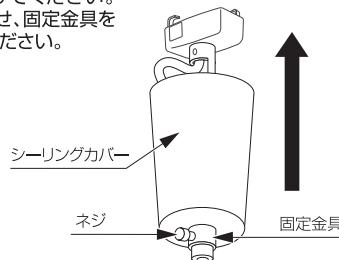

組立て方

○ 必ず電源を切ってから行ってください。

安全のため約6ヶ月ごとに清掃・点検を行い、接合部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。異常があった場合は使用をやめ、お買上げ店か当社までご相談ください。

○ 器具の汚れは柔らかい布か、中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取ってください。


○ シンナー・ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけないでください。変質、故障の原因になります。

○ 器具を丸ごと水洗いしないでください。感電、焼損、故障、サビの原因になります。

○ セードの汚れはハタキで軽くたたいて落としてください。セードの丸洗いはしないでください。変形、変色、故障の原因になります。


1 電球の取り付け

電球2個を右に回してソケットに取り付けてください。

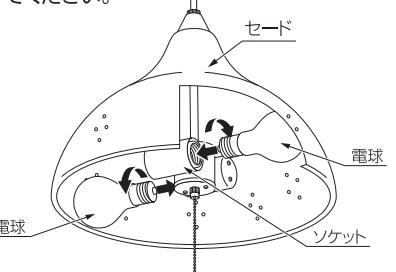

セットができたたら

プルスイッチを引いて点灯を確かめてください。

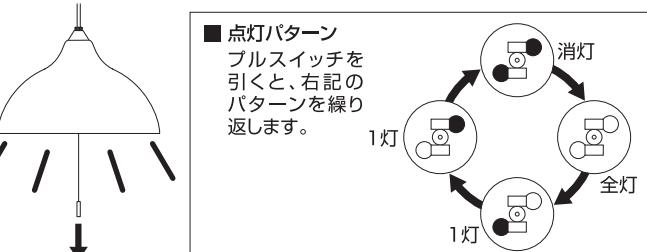

商品についてのアフターサービスやお問い合わせは

株式会社インターフォルム

〒650-0041 神戸市中央区新港町5番1号
TEL:078-392-8423 FAX:078-392-8427