

このたびは、アルテミデの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇不安定な場所では使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 ◇カーテン、揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具と被照射面との距離に指定がある器具は指定距離より近くで使用しないでください。
	やけどのおそれがあります ◇点灯中および消灯直後のランプおよびその周辺はさわらないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇電源コードに重いものをのせないでください。また、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。 ◇ぬれた手で器具にさわらないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。 ◇ランプ交換および器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。

⚠ 注意

- ◇器具の近くにストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となります。
- ◇器具を無理に回転させたり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。
- ◇器具に水をかけたり、水中につけたりしないでください。感電、火災の原因となります。
- ◇表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の使用環境温度は5～35°C、湿度85%以下の場所に設置してください。高温、高湿度の環境で使用すると火災の原因となります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
 　また、濡れた手で器具に触らないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
 - ・プラグ付器具は、プラグやコンセントまわりのゴミやほこりを乾いたやわらかい布で取り除いてください。
- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換をしてください。
 　点検せずに長時間使い続けると感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。
 　（使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。JIS C 8105-1解説による）
- ◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。


お願 い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ◇汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し固くしぼってふき取り、やわらかい布で乾拭きしてください。
- ◇金属磨き、サンドペーパー等はきぐを痛めますので使用しないでください。
- ◇ガラス、陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。
- ◇引きひも付きの器具は、引きひもをゆっくり操作してください。急に引っ張ったり、はじいたりしないでください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

部品名称と組立方法

※図は器具の一部を省略、簡略化したものです。

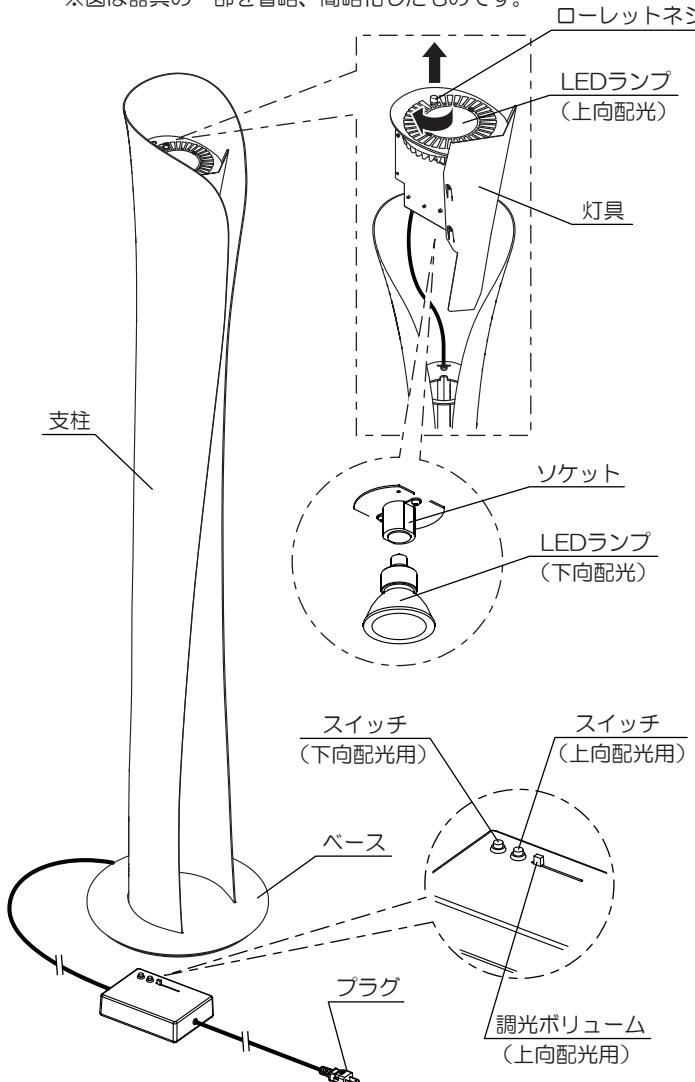

1. 梱包箱より製品を取り出してください。
※取り出す際は、ベース部分を持って静かに取り出してください。
2. 灯具上面のローレットねじをゆるめて、灯具部分を支柱から引き出してください。
3. 灯具下面のソケットにランプをセットしてください。
※指定以外のランプを使用しないでください。
4. 灯具を支柱にセットし、ローレットネジを締め付けて固定してください。
※コードを挟み込まないように注意してください。
5. スイッチおよびボリュームを操作して点灯確認をしてください。
 - ・スイッチを入れて点灯確認してください。
 - ・調光ボリュームをスライドさせて明るさを調節してください。(上向配光のみ)

●使用時のご注意

- ・ボリュームを「Min」位置までスライドさせても完全に消灯はしていません（電力消費しています）消灯の際は必ずスイッチをOFFにしてください。
- ・ボリュームを「Min」付近でスイッチONした際、点灯しない場合があります。その際は「Max」側にスライドさせてください。
- ・長時間使用しない場合はプラグをコンセントから抜いてください。
- ・LEDの光色、明るさには個体差があります。
あらかじめご了承ください。

定格表

品番	色種	定格電圧 周波数	消費電力	定格・適合ランプ	質量
1361020A	ホワイト	AC 100 50/60Hz	49W	• 上向ランプ（交換不可） LEDランプ 電球色タイプ 40W×1	24kg
1361010A	ブラック			• 下向ランプ（PHILIPS製） EZ10 12V ダイクロハロゲン形LEDランプ 7.2W×1 (MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 36D EZ10)	

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、品名、品番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

Artemide®

アルテミデ・ジャパン株式会社

〒151-0063

東京都渋谷区富ヶ谷1-41-7

クリサンテ#2013

TEL : 03-5738-7410

FAX : 03-5738-7411

info@artemide.co.jp

www.artemide.com