

照明器具使用についての安全上のご注意

⚠ 警告	
	火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> 器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> 器具及び部品の改造をしないでください。 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	感電・火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談下さい。
	感電のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> 器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注意	
<ul style="list-style-type: none"> この器具は室内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となります。 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下の原因となることがあります。 カバー、シェードの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、落下によるけが・物損の原因となることがあります。 器具は定期的に（6ヶ月程度）保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。 	

お願い	
<ul style="list-style-type: none"> ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。 ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 	

屋内用シーリングライト（LED）


ルイスポールセン ジャパン 株式会社
 〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 アクシスビル 3F
 TEL 03-3586-5341 FAX 03-3586-0478

※取付方法等、技術的内容に関してのお問い合わせ先
 TEL 048-969-5288
 平日 10:00~12:00 13:00~18:00（土・日・祝日休み）

リップルズ

取扱い説明書

- この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- 電気工事店の方へ：
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- お客様へ：
この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます、ご了承ください。

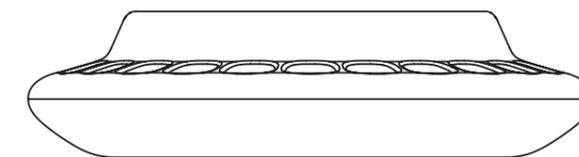

デザイン：ヤコブ・ワグナー

41955-11 17/09

**louis
poulsen**


ルイスポールセン ジャパン 株式会社

定格・仕様

電源電圧: 交流 100V/200V


φ310タイプ

寸法: 幅 φ310mm
高 80mm
質量: 1.5kg
取付面図:

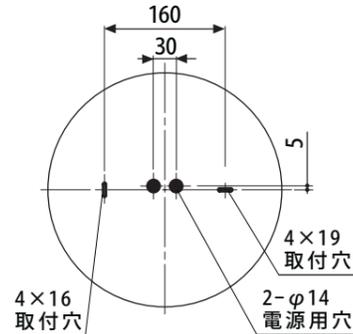

φ500タイプ


寸法: 幅 φ500mm
高 91mm
質量: 3.2kg
取付面図:

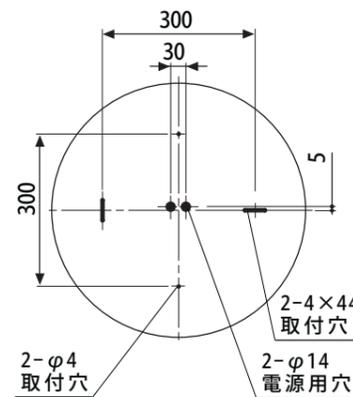

材質・仕上:
本体 … ポリカーボネート
ディフューザー … 乳白/クリアポリカーボネート

※ルートロン・ワイヤレス調光対応可(調光方式: 1-10V. 受信部モジュールの設置工事が必要です。)

※この照明器具はLEDを使用しています。LEDは一般のランプと同じように取り換えができません。不点の場合は当社にお問い合わせください。

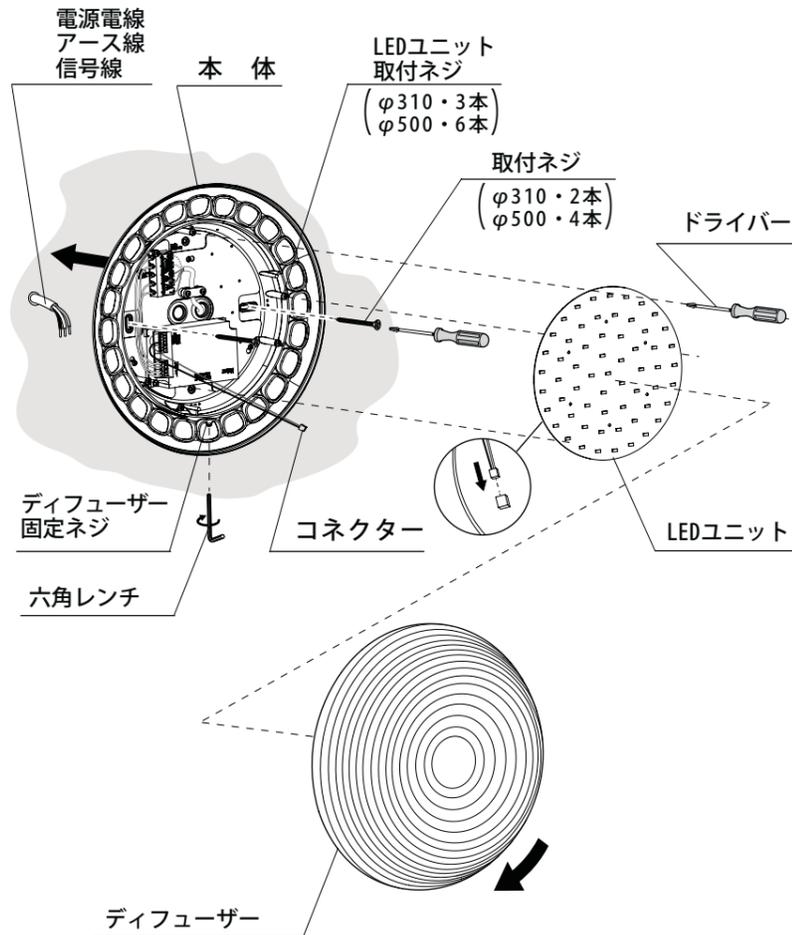

付属品

- | | | | |
|------------|-----|-------|--|
| 取付ネジ | | | |
| φ310タイプ | × 2 | | |
| φ500タイプ | × 4 | | |
| 六角レンチ(2mm) | × 1 | | |

取付順序

図1 取付方向の注意

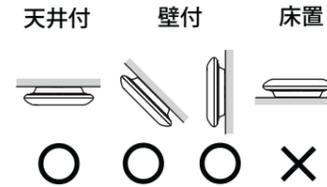


図2

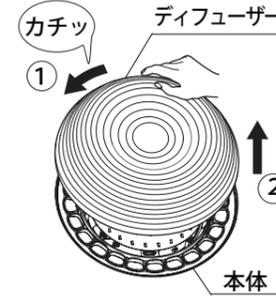


図3

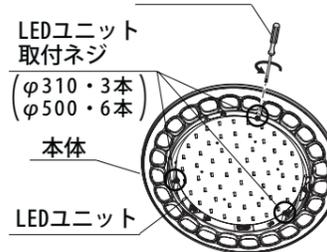


図4


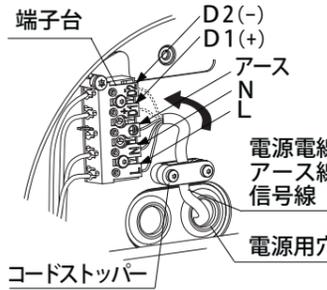


図5

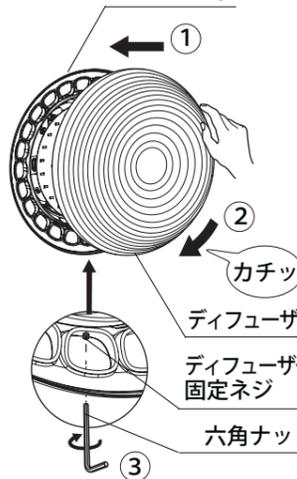

- 本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取り付けください。
- ⚠ 警告 電気工事は、電気工事技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
- ⚠ 警告 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ⚠ 警告 電源電線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。
- ⚠ 警告 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けしてください。取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。
- ⚠ 警告 器具は、指定の取付方向に取り付けてください。(図1参照)
- ⚠ 警告 器具の取り付けは、取り付けの壁の強度を確認し、質量・風圧力に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けしてください。
- ⚠ 警告 アース工事は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
- ⚠ 警告 凹凸のある天井や壁、船底天井、および取付部のまわりに極端な突出部のある天井や壁に器具を取付ないでください。
- ⚠ 注意 取り付けした器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動が衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。
- ⚠ 注意 カバー、ランプの着脱は両手で静かに扱い、取り付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ⚠ 注意 この器具は、風呂場等の湿気多い場所では使用できません。

- ※ 本器具を取り付けする前に
- ディフューザーとLEDユニットをとりはずしてください。
 - ディフューザーを左にまわし、とりはずします。(図2参照)
 - LEDユニット取付ネジ(φ310は3本、φ500は6本)をドライバーでゆるめ、LEDユニットを本体からはずします。(図3参照)

- 1 本体の電源用穴に電源電線とアース線、調光信号線を通してください。
 - 電源電圧が100Vの場合は、アース線を接続する必要はありません。
 - アースを使用する場合はD種(第3種)接地工事が必要です。
 - 調光しない場合は、調光信号線は必要ありません。

- 2 本体を付属の取付ネジ(φ310は2本、φ500は4本)で補強材のある位置に取り付けてください。本体は凹凸のない平らな面に取り付けてください。
- 3 電源電線(2本)とアース線(1本)、調光信号線をコードストッパーに固定し、端子台に結線してください。(図4参照)
 - 電源電線は端子台のLとNに、アース線はアースにつないでください。
 - 信号線はプラスをD1、マイナスをD2につないでください。
- 4 コネクターを接続してください。
- 5 LEDユニットをLEDユニット取付ネジ(φ310は3本、φ500は6本)で固定してください。
- 6 ディフューザーを本体に取り付けてください。(図5参照)
 - ディフューザーを本体に合わせ、右へ回します。
 - 「カチッ」と音がして止まるまで、確実にまわしてください。
 - ディフューザー固定ネジを付属の六角レンチで締めつけ、ディフューザーが外れないことを確認してください。